



Marley
Engineered Products

REPLACEMENT MOTOR KIT

Service Part # 3900-0363-500

for the following Unit Heaters:

Qmark MUH Series Rated 480V, 25 kW or 30kW,
Berko HUHA Series Rated 480V, 25kW or 30kW,
Dayton Model 3UF95 Rated 480V, 30kW.

Installation Instructions

THE ORIGINAL MOTOR (P/N 3900-0363-000) USED ON THE ABOVE HEATERS IS NO LONGER AVAILABLE. THIS KIT CONTAINS COMPONENTS THAT ARE REQUIRED TO COMPLETELY REPLACE THE MOTOR.



CAUTION



DISCONNECT ALL POWER TO THE HEATER BEFORE SERVICING. MORE THAN ONE DISCONNECT SWITCH MIGHT BE CONNECTED TO THE HEATER.

1. Remove the discharge air louvers from the face of the heater. Care should be taken to retain the springs that are used to hold the louvers in place.
2. Remove the retaining ring from the end of the motor shaft. Carefully remove the fan blade. There are two set screws attaching the fan blade to the motor shaft.
3. Open the control panel access door on the bottom of the heater. Unplug the two brown wires connected to the motor capacitor. Unplug the white motor lead connected to the back of the control terminal post labeled "F2". Pull all three wires back into the motor compartment.
4. Remove all motor wires from the fan speed selector switch that are connected to the motor. The fan speed selector switch is mounted to the back of the heater casing. There is a short "Jumper Wire" between the two terminal posts on the fan speed selector switch. It should be removed also. There should be only one black wire remaining connected to the fan speed selector switch. Trace its path up into the control panel. It should still be connected to the main power terminal block.
5. Remove the motor grounding screw connecting the motor ground wire to the motor mount. This should leave the motor with no wires connected to the heater wiring circuits.
6. Unbolt and remove the motor. The large diameter washers should be retained for use to mount the new motor. **NOTE THE MOTOR LEAD ORIENTATION DURING REMOVAL. THE REPLACEMENT MOTOR NEEDS TO BE MOUNTED WITH THE WIRE LEADS FACING THE SAME DIRECTION.** The fan speed selector switch may interfere with removal of the motor. It can be temporarily moved out of the way by removing the mounting screws holding it to the back of the unit heater.
7. Mount the replacement motor using the existing hardware or, if worn, the new hardware provided. **THE NEW MOTOR USES SMALLER, #8-32 NUTS FOR MOUNTING. THESE ARE PROVIDED IN THE KIT WITH THE REPLACEMENT MOTOR.** See Figure 1 to confirm that the mounting hardware is correctly mounted.
8. In the control panel, remove the 3-microfarad capacitor and replace it with the 5-microfarad capacitor provided with the replacement motor.
9. Route the two brown motor leads up into the control panel and connect to the new capacitor.
10. Route the white motor lead up into the control panel and connect to the terminal labeled "F2" on the control terminal board.
11. Connect the black, blue and red motor leads to the fan speed selector switch as shown in Figure 2.



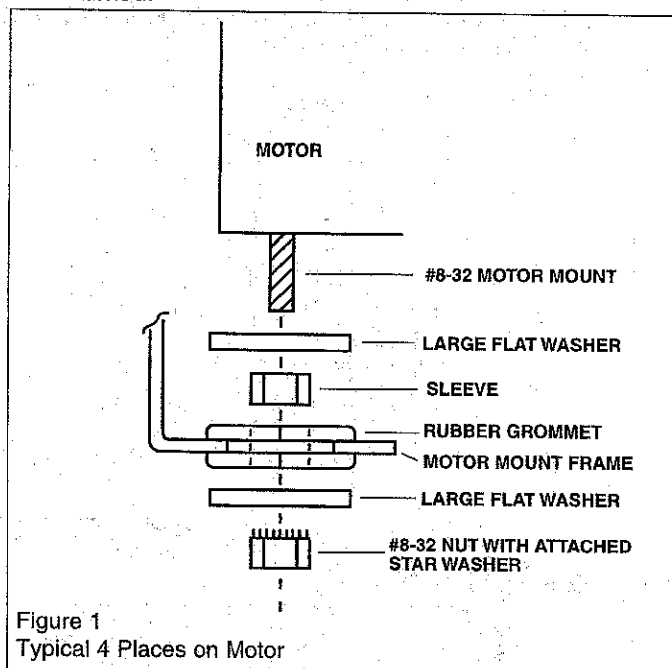


Figure 1
Typical 4 Places on Motor

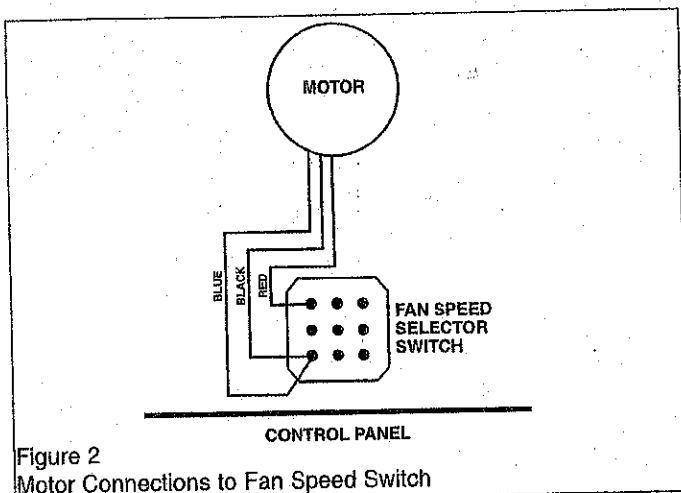

12. Ground the motor to the same location as used by old motor.

13. After all wiring is connected, **DOUBLE-CHECK THE WIRING PER FIGURE 3 AND THE WIRING DIAGRAM INCLUDED WITH THIS REPLACEMENT MOTOR KIT.**

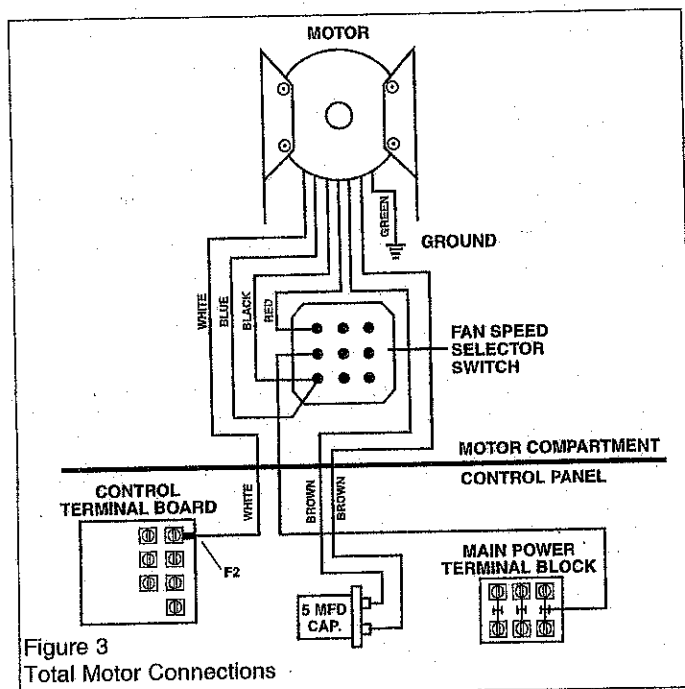

14. Attach the fan blade and the new retaining clip provided with the replacement motor. The fan hub should be up against the backside of the retaining clip before tightening the two set screws on the fan blade.
-One set screw must tighten against flat on shaft, if provided.

15. Replace the louvers on the front face of the heater. Close the control compartment cover.

16. The fan operates on a "Fan Delay" switch that turns the fan on and off with delayed operation after the heat has been cycled on and off by the thermostat. Run heater through at least two cycles of operation to assure the fan operates on HIGH and LOW speed settings. The normal sequence of operation is:

- Heat on with thermostat demand.
- Fan delay warms up and fan turns on after a short time.
- Heat turns off with thermostat operation after warming of the area.
- Fan delay cools off and fan turns off after a short time.

LIMITED WARRANTY

All products covered by this instruction sheet are warranted against defects in workmanship and materials for one year from date of installation. This warranty does not apply to damage from accident, misuse, or alteration; nor where the connected voltage is more than 5% above the nameplate voltage; nor to equipment improperly installed or wired or maintained in violation of this instruction sheet. All claims for warranty work must be accompanied by proof of the date of installation.

The customer shall be responsible for all costs incurred in the removal or reinstallation of products, including labor costs, and shipping costs incurred to return products to a Marley Engineered Products Service Center, and we will repair or replace, at our option, at no charge to you with return freight paid by Marley. It is agreed that such repair or replacement is the exclusive remedy available from Marley Engineered Products.

THE ABOVE WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED, AND ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WHICH EXCEED THE AFORESAID EXPRESSED WARRANTIES ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED FROM THIS AGREEMENT. MARLEY ENGINEERED PRODUCTS SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING WITH RESPECT TO THE PRODUCT, WHETHER BASED UPON NEGLIGENCE, TORT, STRICT LIABILITY, OR CONTRACT.

Some states do not allow the exclusion on limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state. For the address of your nearest authorized service center, contact Marley Engineered Products, 470 Beauty Spot Road East, Bennettsville, SC 29512 USA. Merchandise returned to the factory must be accompanied by a return authorization and service identification tag, both available from the above location. When requesting return authorization, include all catalog numbers shown on the products.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND WARRANTY PARTS PLUS GENERAL INFORMATION

1. Warranty Service or Parts 1-800-642-4328
2. Purchase Replacement Parts 1-800-654-3545
3. General Product Information www.marleymep.com

Note: When obtaining service always have the following:

1. Model number of the product
2. Date of manufacture
3. Part number or description



Marley
Engineered Products

470 Beauty Spot Rd. East
Bennettsville, SC 29512 USA

ECR 35260

06/03

2

5200-2637-000



Marley
Engineered Products

JUEGO DE REEMPLAZO DE MOTOR

Pieza Número 3900-0363-500 De Servicio
para las siguientes unidades calefactoras:
Serie Qmark MUH, 480 V, 25 kW o 30 kW,
Serie Berko HUHA, 480 V, 25 kW o 30 kW,
Modelo Dayton 3UF95, 480 V, 30 kW

Instrucciones de instalación

EL MOTOR ORIGINAL (P/N 3900-0363-000) UTILIZADO EN LOS CALEFACTORES INDICADOS, ESTA DESCONTINUADO. ESTE JUEGO CONTIENE LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA EL REEMPLAZO COMPLETO DEL MOTOR.



ATENCION



ANTES DE PRESTAR SERVICIO, DESCONECTE TODA LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL CALEFACTOR. PODRIA HABER MAS DE UN DESCONECTOR CONECTADO AL CALEFACTOR.

1. Retire las rejillas de descarga de aire del frente del calefactor. Debe cuidarse de conservar los resortes que se usan para mantener las rejillas en su lugar.
2. Retire el anillo de retención del extremo del eje del motor. Retire cuidadosamente la paleta del ventilador. Hay dos tornillos de fijación que sujetan la paleta del ventilador al eje del motor.
3. Abra la puerta de acceso al panel de control, ubicada en el fondo del calefactor. Desenchufe los dos cables marrones conectados al capacitor del motor. Desenchufe el cable blanco del motor, conectado al dorso del borne de control rotulado 'F2'. Retire los tres cables hacia el compartimiento del motor.
4. Retire del interruptor selector de velocidad del ventilador todos los cables del motor que estén conectados al mismo. El interruptor selector de velocidad del ventilador está montado al dorso de la carcasa del calefactor. Existe un puente de cable, corto, entre los dos bornes del interruptor selector de velocidad del ventilador. También debe retirarse. Debe quedar sólo un cable negro conectado al interruptor selector de velocidad del ventilador. Siga su recorrido dentro del panel de control. Debe estar todavía conectado a la bornera principal de alimentación eléctrica.
5. Retire el tornillo de puesta a tierra del motor, que conecta el cable de tierra del motor con el montaje del motor. Esto debe dejar al motor sin ningún cable conectado a los circuitos del cableado del calefactor.
6. Desatornille y retire el motor. Deben conservarse las arandelas de gran diámetro, para usarlas en el montaje del nuevo motor. **DURANTE LA REMOCION, TOME NOTA DE LA ORIENTACION DE LOS CABLES DE CONEXION DEL MOTOR. EL MOTOR DE REEMPLAZO DEBE MONTARSE CON LOS CABLES DE CONEXION APUNTANDO EN LA MISMA DIRECCION.** El interruptor selector de velocidad del ventilador puede interferir con la tarea de remoción del motor. Puede quitárselo temporariamente de en medio, retirando los tornillos de montaje que lo sujetan al dorso de la unidad calefactora.
7. Monte el motor de reemplazo utilizando los accesorios de montaje existentes, o, si se han desgastado, mediante los nuevos accesorios provistos. **EL NUEVO MOTOR USA PARA EL MONTAJE TUERCAS MAS PEQUEÑAS, # 8-32. ESTAS SE INCLUYEN EN EL JUEGO, CON EL MOTOR DE REEMPLAZO.** Vea la Figura 1 para confirmar que los accesorios de montaje estén colocados correctamente.
8. En el panel de control, retire el capacitor de 3 microfarad y reemplácelo por el capacitor de 5 microfarad provisto con el motor de reemplazo.
9. Encamine los dos cables de conexión marrones del motor hasta el panel de control, y conéctelos al nuevo capacitor.
10. Encamine el cable de conexión blanco del motor hasta el panel de control, y conéctelo al terminal rotulado 'F2' de la bornera de control.
11. Conecte los cables de conexión negro, azul y rojo del motor al interruptor selector de velocidad del ventilador, como muestra la Figura 2.



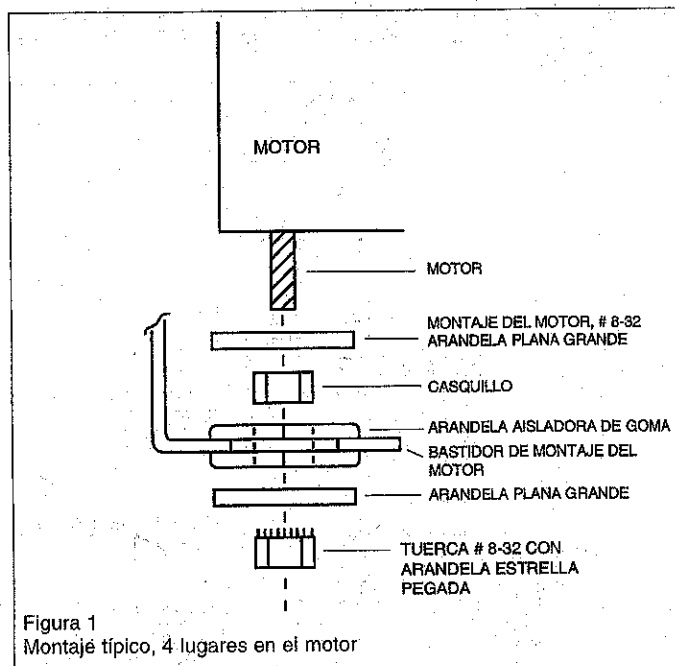


Figura 1
Montaje típico, 4 lugares en el motor

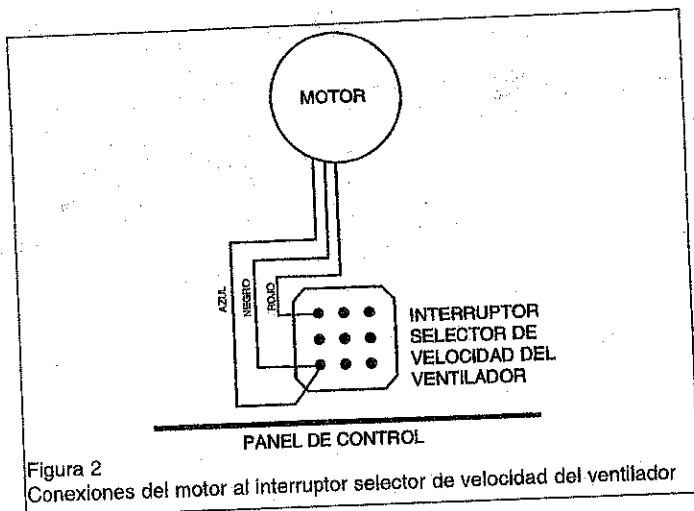

12. Conecte el motor a tierra en el mismo lugar que el motor anterior.
13. Después de conectar todo el cableado, **COMPRUEBE DOS VECES EL CABLEADO SEGUN LA FIGURA 3 Y EL DIAGRAMA DE CABLEADO INCLUIDO CON ESTE JUEGO DE REEMPLAZO DE MOTOR.**

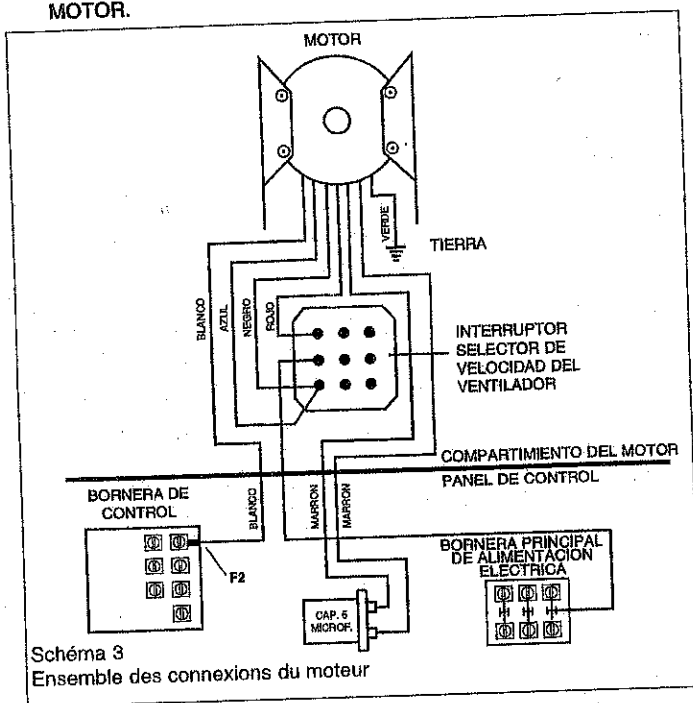

14. Fije la paleta del ventilador y la nueva abrazadera de retención provista con el motor de reemplazo. El cubo del ventilador debe quedar hacia arriba, contra el lado posterior de la abrazadera de retención, antes de apretar los dos tornillos de fijación de la paleta del ventilador.
- Un tornillo de fijación debe apretarse contra la parte plana del eje, si la hubiera.

COMO OBTENER SERVICIO EN GARANTIA, PIEZAS DE REPUESTO E INFORMACION GENERAL

1. Servicio o repuestos, en garantía: 1-800-642-4328
2. Compra de piezas de repuesto: 1-800-654-3545
3. Información general sobre productos: www.marleymep.com

Nota: Cuando solicite servicio, siempre dé la información que sigue:

1. Número de modelo del producto
2. Fecha de fabricación
3. Número de parte o descripción

15. Vuelva a colocar las rejillas de la cara frontal del calefactor.
Cierre la cubierta del compartimiento de control.

16. El ventilador está accionado por un interruptor de 'Retardo de ventilador' ('Fan Delay'), que enciende y apaga el ventilador en forma retardada, después de que el termostato haya hecho encender o apagar el calefactor. Haga funcionar el calefactor cumpliendo al menos dos ciclos de operación, para asegurar que el ventilador funcione en las posiciones de velocidad ALTA ('HIGH') y BAJA ('LOW'). La secuencia normal de operación es:
- El calefactor se enciende por demanda del termostato.
 - El 'Retardo de ventilador' se calienta, y el ventilador se enciende luego de un corto tiempo.
 - El termostato hace que el calefactor se apague, una vez que el ambiente se haya calentado.
 - El 'Retardo de ventilador' se enfría, y el ventilador se apaga luego de un corto tiempo.

GARANTIA LIMITADA

Todos los productos incluidos en esta hoja de instrucciones están garantizados contra defectos de fabricación y de materiales por un año desde la fecha de instalación. Esta garantía no se aplica a daños debidos a accidente, mal uso o alteración, ni a los casos en que la tensión eléctrica conectada supere a la tensión nominal indicada en la placa de características - en más de un 5 %, ni a equipos que hayan sido instalados o cableados incorrectamente, o mantenidos en forma violatoria de lo indicado en esta hoja de instrucciones. Todo reclamo por trabajos en garantía debe acompañarse con una prueba de la fecha de instalación.

El cliente será responsable de todos los costos incurridos en el retiro o reinstalación de productos, incluyendo los costos de mano de obra y los costos de envío incurridos para regresar productos a un Centro de Servicio de Marley Engineered Products, y nosotros los repararemos o reemplazaremos, a nuestra opción, sin cargo para usted, con el flete de retorno pagado por Marley. Se acuerda que tal reparación o reemplazo es el único recurso que Marley Engineered Products pone a su disposición.

LAS GARANTIAS EXPUESTAS MAS ARRIBA TOMAN EL LUGAR DE TODA OTRA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, Y POR LA PRESENTE SE DECLINA Y EXCLUYE DE ESTE ACUERDO TODA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACION A UN PROPOSITO PARTICULAR QUE EXCEDA LAS GARANTIAS EXPRESAS ANTEDICHAS. MARLEY ENGINEERED PRODUCTS NO SE HARA RESPONSABLE POR DAÑOS CONSIGUIENTES QUE SE PRODUZCAN CON RESPECTO AL PRODUCTO, EN BASE YA SEA A NEGLIGENCIA, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ECTRICA, O CONTRATO.

Algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, de modo que la exclusión o limitación expresada más arriba puede no aplicarse a su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos, que varían de un estado o jurisdicción a otro.

Para obtener la dirección de su centro de servicio autorizado más cercano, comuníquese con Marley Engineered Products, 470 Beauty Spot Road East, Bennettsville, SC 29512, E. U. de A. Toda mercadería regresada a la fábrica debe ser acompañada por una autorización de retorno y una etiqueta de identificación de servicio, disponibles ambas en la dirección indicada. Cuando solicite la autorización de retorno, incluya todos los números de catálogo mostrados en los productos.



Marley
Engineered Products

470 Beauty Spot Rd. East
Bennettsville, SC 29512 USA

ECR 35260

04/03

4

5200-2637-000



Marley
Engineered Products

KIT DE MOTEUR DE REMPLACEMENT

Service Le Numéro de la pièce 3900-0363-500

pour les radiateurs suivants :

Séries Qmark MUH en 480 V, puissance 25 ou 30 kW

Séries Berko HUHA en 480 V, puissance 25 ou 30 kW

Modèle Dayton 3UF95 en 480 V, puissance 30 kW

Instructions d'installation

LE MOTEUR D'ORIGINE QUI ÉTAIT UTILISÉ SUR CES RADIATEURS (P/N 3900-0363-000) N'EST PLUS DISPONIBLE. CE KIT CONTIENT LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES POUR LE REMPLACER COMPLÈTEMENT.



ATTENTION



DÉBRANCHEZ COMPLÈTEMENT L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU RADIATEUR AVANT D'INTERVENIR. IL PEUT Y AVOIR PLUSIEURS INTERRUPTEURS RELATIFS AU RADIATEUR.

- Démontez les aérateurs d'évacuation à lames de l'avant du radiateur. Il faut prendre soin de conserver les ressorts qui sont utilisés pour les maintenir en place.
- Démontez le clip de retenue de l'extrémité de l'arbre du moteur. Enlevez avec précautions la pale de ventilateur. Il y a deux vis de fixation retenant la pale de ventilateur sur l'arbre du moteur.
- Ouvrez la porte d'accès du tableau de commandes au bas du radiateur. Débranchez les deux fils marron qui vont au condensateur du moteur. Débranchez le fil blanc du moteur allant à l'arrière sur la borne de branchement libellée « F2 ». Tirez ensuite ces trois fils débranchés dans le compartiment du moteur.
- Enlevez tous les fils du commutateur de sélection de vitesse de ventilateur qui viennent du moteur. Ce commutateur est monté à l'arrière du boîtier de radiateur. Il y a un court « cavalier » entre les deux bornes de branchement du commutateur. Il faut aussi l'enlever. Il ne doit rester qu'un fil noir arrivant sur ce connecteur de sélection de vitesse de ventilateur. Vérifiez son cheminement dans le tableau de commande. Il doit rester relié au bloc de branchement de l'alimentation secteur.
- Enlevez la vis de mise à la terre du moteur qui relie le fil de masse du moteur à son support. Il ne doit alors plus rester de fil du moteur relié avec le câblage du radiateur.
- Déboulonnez et déposez le moteur. Les rondelles de grand diamètre doivent être conservées pour le montage du nouveau moteur. **NOTEZ BIEN L'ORIENTATION DES FILS DU MOTEUR PENDANT SON DÉMONTAGE. LE MOTEUR DE REMPLACEMENT DEVRA ÊTRE INSTALLÉ AVEC SES FILS DE CONNEXION ORIENTÉS DANS LA MÊME DIRECTION QUE CEUX DU PRÉCÉDENT.** Le commutateur de sélection de vitesse de ventilateur peut gêner la dépose du moteur. On peut l'écartier temporairement du passage en enlevant ses vis de fixation sur l'arrière de l'unité de radiateur.
- Montez le moteur de remplacement en utilisant la visserie existante, ou si elle est en mauvais état utilisez la nouvelle fournie avec le moteur. **LE NOUVEAU MOTEUR UTILISE DES ÉCROUS DE PLUS PETIT CALIBRE 8-32 POUR LE MONTAGE. ON LES TROUVE DANS LE KIT DU MOTEUR DE REMPLACEMENT.** Reportez-vous au Schéma 1 pour vérifier le montage correct de la visserie.

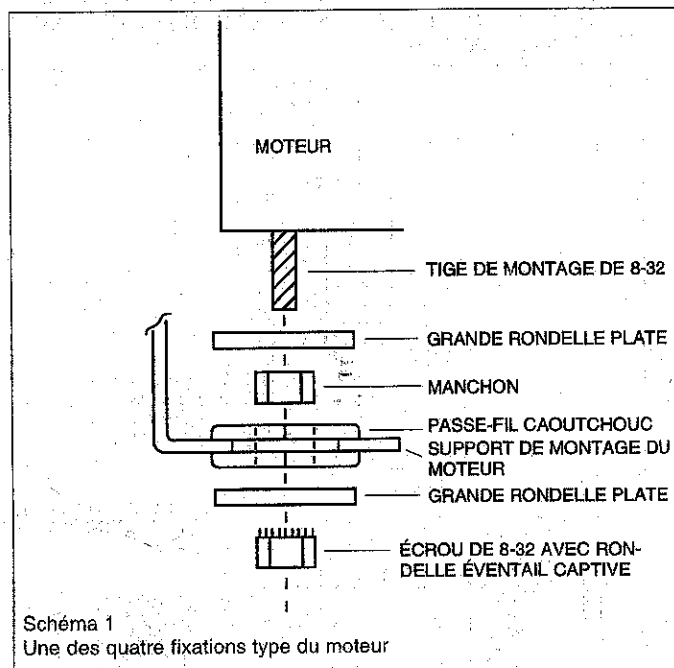


Schéma 1
Une des quatre fixations type du moteur

- Dans le tableau de commande, enlevez le condensateur d'origine de 3 microfarads et remplacez-le par le condensateur de 5 microfarads fourni dans le kit du nouveau moteur.
- Faites passer les deux fils marron du moteur jusqu'au tableau de commandes et branchez-les sur le nouveau condensateur.
- Faites cheminer le fil blanc du moteur dans le tableau de commandes et branchez-le sur la borne de branchement libellée « F2 » sur le bornier de commandes.
- Branchez les fils de moteur noir, bleu et rouge sur le commutateur de sélection de vitesse de ventilateur comme indiqué sur le Schéma 2.

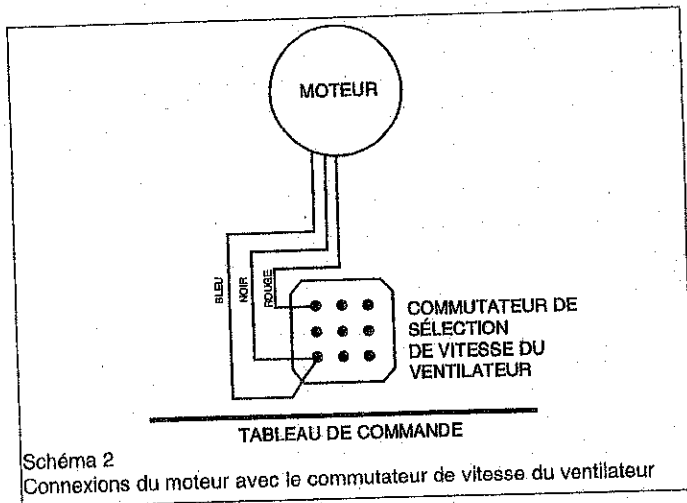


Schéma 2
Connexions du moteur avec le commutateur de vitesse du ventilateur

12. Mettez le moteur à la terre au même endroit que l'était le précédent.

13. Après que tout le câblage ait été réalisé, **REFAITES UNE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ EN SUIVANT LE SCHÉMA 3 ET LE DIAGRAMME DE CBLAGE ÉLECTRIQUE FOURNI AVEC LE NOUVEAU MOTEUR.**

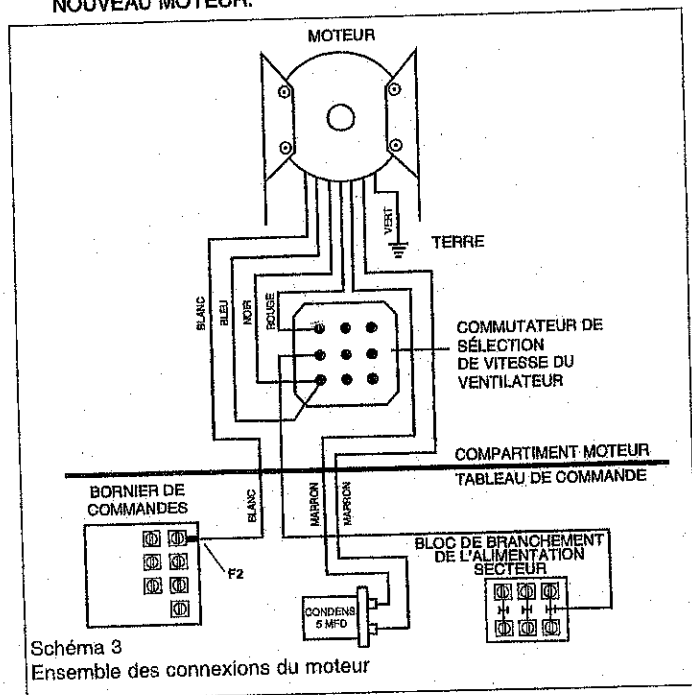


Schéma 3
Ensemble des connexions du moteur

14. Fixez la pale de ventilateur et le nouveau clip de retenue fourni avec le moteur de remplacement. Le moyeu de ventilateur doit être placé contre l'arrière du clip de retenue avant de serrer les deux vis de fixation sur la pale de ventilateur.
- Une de ces vis de fixation doit être si possible en face du plat de l'arbre moteur.

15. Remettez en place les aérateurs d'évacuation à lames de l'avant du radiateur. Refermez le couvercle du compartiment de commandes.

16. Le ventilateur s'active par un commutateur retardateur de ventilation qui le met en marche ou en arrêt avec un décalage après l'établissement et la coupure du chauffage par le thermostat. Faites fonctionner le radiateur pendant au moins deux cycles de fonctionnement pour vérifier que le ventilateur fonctionne sur les réglages de vitesse élevée (HIGH) et lente (LOW). La séquence normale de fonctionnement est : The normal sequence of operation is:

- Chauffage activé par la demande du thermostat.
- Le retardateur de ventilation chauffe et le ventilateur démarre après un petit délai.
- Le chauffage se coupe par l'action du thermostat après avoir amené la zone à la température de consigne.
- Le retardateur de ventilation refroidit et coupe le ventilateur après un petit délai.

GARANTIE LIMITEE

Tous les produits couverts dans cette feuille d'instructions sont garantis contre les défauts de matériaux et de main d'œuvre pendant un an à compter de la date d'installation. Cette garantie ne s'applique pas à des dommages suite à accident, abus ou altération, ni au cas où le secteur d'alimentation fait plus de 5% au-delà de la tension nominale, ni si l'équipement a été mal installé, mal câblé ou mal entretenu en violation des instructions d'installation données. Toutes les réclamations au titre de la garantie doivent être accompagnées de la preuve de la date d'installation.

Le client prendra en charge tous les frais relatifs au démontage et remontage des produits, y compris les temps de main d'œuvre, et des coûts d'acheminement pour renvoyer les produits défectueux au centre de réparation de Marley Engineered Products. En tenant compte des restrictions énoncées de cette garantie, les unités en panne doivent être renvoyées au centre de service agréé Marley le plus proche, ou centre de Marley Engineered Products, et nous les réparons ou les remplacerons, à notre choix, sans frais pour vous, avec les frais d'expédition en retour payés par Marley. Il est entendu que cette réparation ou ce remplacement constituera la seule compensation fournie par Marley Engineered Products.

CETTE GARANTIE DÉCRITE TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN BUT SPÉCIFIQUE QUI EXCÉDERAIENT LA DITE GARANTIE SONT ICI DÉCLINÉES ET EXCLUES DE CET AGRÉMENT. MARLEY ENGINEERED PRODUCTS NE PEUT PAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS SURVENANT DU FAIT DE CE PRODUIT, QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR NÉGLIGENCE, TORT, RESPONSABILITÉ STRICTE OU CONTRACTUELLE.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages annexes ou consécutifs, de ce fait l'exclusion ou limitation plus haut peut n'est pas applicable pour vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Pour obtenir l'adresse du centre de réparation agréé le plus proche de chez vous, contacter Marley Engineered, 470 Beauty Spot Road East, Bennettsville, SC 29512 USA. Les marchandises qui nous sont retournées doivent être accompagnées d'une autorisation de retour et d'une étiquette d'identification de réparation, à obtenir de Marley Engineered Products. En formulant cette demande de renvoi, fournir tous les numéros de référence inscrits sur les produits.

COMMENT OBTENIR DU SERVICE ET DES PIÈCES DANS LE CADRE DE LA GARANTIE ET DES INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES PRODUITS

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Service et pièces sous garantie | 1-800-642-4328 |
| 2. Pièces détachées achetées | 1-800-654-3545 |
| 3. Informations générales sur les produits | www.marleymep.com |

Remarque - Pour obtenir le service sous garantie vous devez toujours avoir préparé :

1. Référence de modèle du produit
2. Date de fabrication
3. Numéro ou description de pièce



Marley
Engineered Products

470 Beauty Spot Rd. East
Bennettsville, SC 29512 USA

ECR 35260

04/03

NOTES:

5200-2637-000

ECR 35260

04/03

8



Marley
Engineered Products

470 Beauty Spot Rd. East
Bennettsville, SC 29512 USA