


Office Pro 60 & 63 Evaporator Air Plenum Assembly


CAREFULLY READ INSTRUCTIONS FOR CORRECT INSTALLATION AND USAGE.

1 Unplug the unit from the receptacle.


2 Move the unit to an open area with enough room for the installation process.

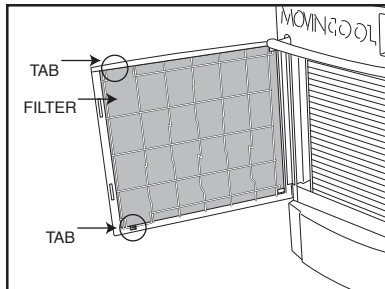


3 Unsnap grill from frame assembly and remove filter.

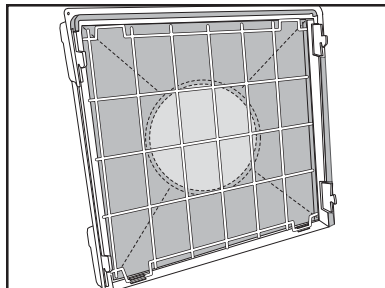


6 Unsnap grill from plenum frame assembly and install the filter from the evaporator door panel onto the evaporator plenum.

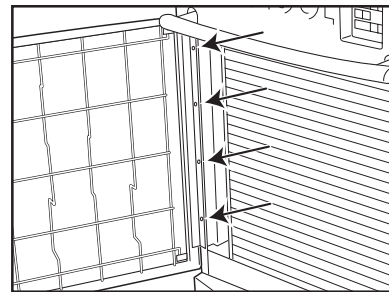


4 Remove the four (4) screws that attach the filter door hinge to the evaporator front panel. Remove the door with hinge from the unit. Reinstall four (4) screws for future reattachment of evaporator front panel.

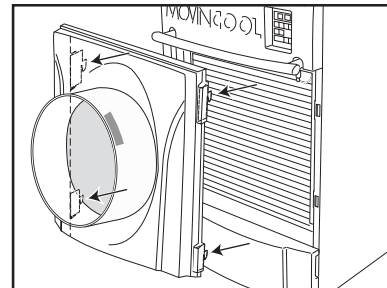


7 Line up four (4) tabs with slots in sides of panels.

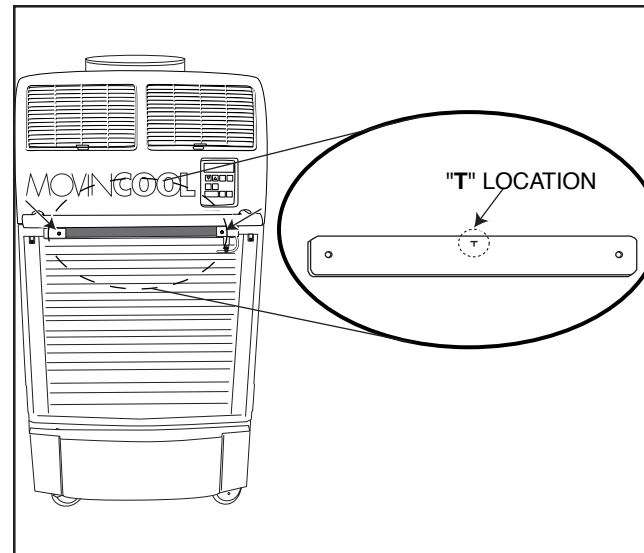

5 Remove the two (2) screws from the upper panel and reuse the screws to install the plate as shown. Make sure **T** (for top) on plate is oriented correctly.

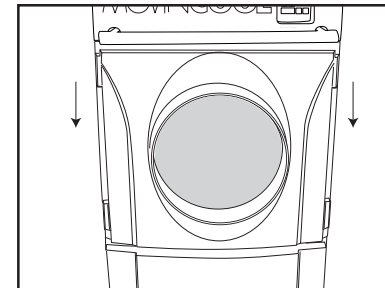

8 Slide plenum down to lock in place.

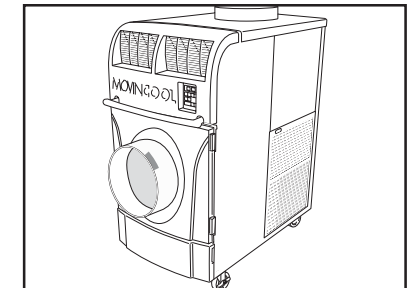

9 The unit is now ready for the air duct.

Air Plenum Kit Part #: LAY84270-0070

Parts included with kit:

Description	Qty.	Remarks
Plenum	1	
Clip	4	
Frame	1	
Plate	1	



MOVINCOOL
THE PORTABLE SPOT COOLING SOLUTION


© 2001 DENSO SALES CALIFORNIA, INC.
DENSO P/N: LA990009-1258
www.movincool.com

Conjunto de sobrepresión de aire del evaporador Office Pro 60 y 63


LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR Y USAR CORRECTAMENTE ESTE ARTÍCULO.

1 Desenchufe la unidad.


2 Mueva la unidad a un área abierta con espacio suficiente para el proceso de instalación.

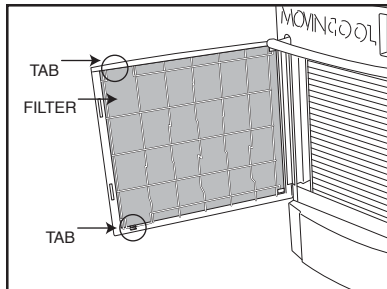


3 Suelte la parrilla del marco y quite el filtro.

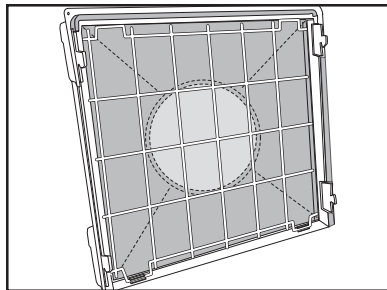


6 Suelte la parrilla del conjunto del marco del sistema de sobrepresión e instale el filtro del panel de la puerta del evaporador en el sistema de sobrepresión del evaporador.

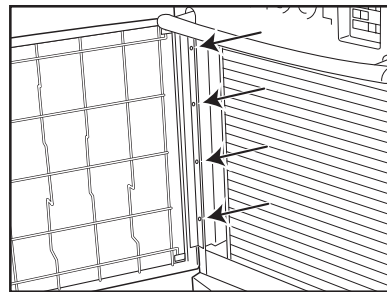


4 Quite los cuatro (4) tornillos que unen la bisagra de la puerta del filtro con el panel frontal del evaporador. Quite la puerta con la bisagra. Vuelva a colocar los cuatro (4) tornillos para cuando vuelva a conectar el panel frontal del evaporador.

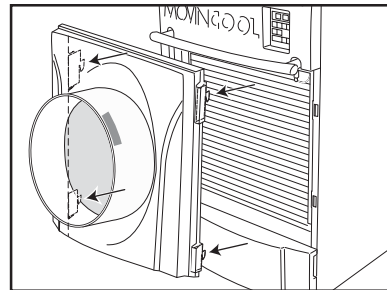


7 Alinee cuatro (4) lengüetas con las ranuras a los lados del panel.

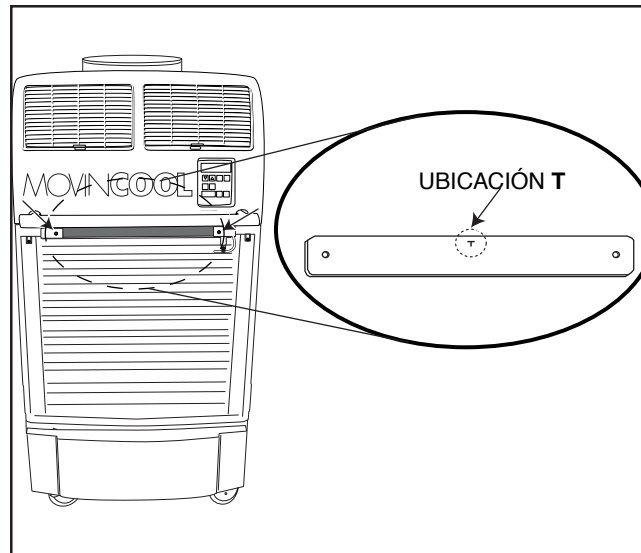

5 Quite los dos (2) tornillos del panel superior y vuelva a usarlos para instalar la placa, según se muestra en la ilustración. Asegúrese de que la **T** (significa Top – superior) de la placa está orientada correctamente.

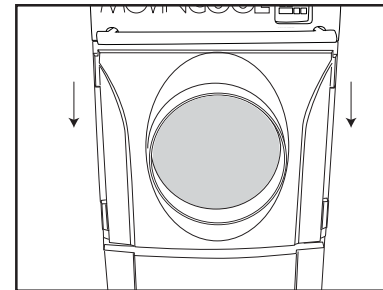

8 Deslice hacia abajo el sistema de sobrepresión para que calce en su lugar.

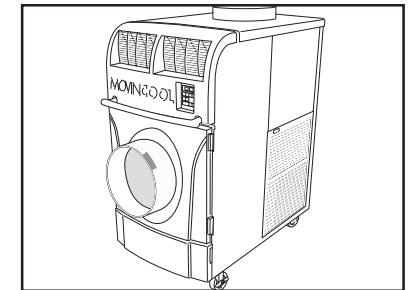

9 La unidad ahora esta lista para el conducto de aire.

No. de parte del Kit del sistema de sobrepresión de aire: LAY84270-0070

Partes incluidas con el kit:

Descripción	Cant.	Observaciones
Sist. De sobrepresión	1	
Gancho	4	
Marco	1	
Placa	1	



MOVINCOOL
Nuevas Soluciones de Vanguardia con el Acondicionador Portátil de Aire

© 2001 DENSO SALES CALIFORNIA, INC.
DENSO P/N: LA990009-1258
www.movincool.com